

EYEPOINT 52

Прибор настольный для поиска
неисправных электронных компонентов
на печатных платах

Инструкция по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3 ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ	5
4 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	6
5 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ И ИНТЕРФЕЙС	8
5.1 Интерфейс EyePoint S2.....	8
5.2 Измерения ВАХ.....	9
5.3 План тестирования.....	10
6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ EyePoint S2 К ПК	12
7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
8 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО	14
9 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	16

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция содержит информацию по безопасной работе с прибором и соответствующие предупреждения. Пожалуйста, внимательно читайте описание и соблюдайте все указания в блоках "**Предупреждение**".

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током перед началом работы с прибором внимательно прочитайте раздел "**Правила по безопасной работе**".

EyePoint S2 - настольная система для поиска неисправных электронных компонентов на печатных платах методом аналогового сигнатурного анализа (Analog Signature Analysis - ASA). EyePoint S2 всегда под рукой: подключите "заземляющие" щупы, прикоснитесь измерительными щупами к исследуемой точке на эталонной и исследуемой платах и S2 мгновенно покажет отличия вольт-амперных характеристик (**ВАХ**). Отдельный компьютер не нужен!

EyePoint S2 использует улучшенный модуль ASA a2. Это значит, что Вам доступны все наиболее современные возможности ASA (настройка рабочей частоты, диапазона рабочих напряжений и токов, детектирование "динамических ВАХ", интеллектуальное сравнение сигнатур, сглаживание ВАХ).

1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Откройте упаковку с прибором и проверьте наличие и целостность комплекта поставки:

№	Описание	Кол-во
1	Прибор EyePoint S2	1
2	Комплект измерительных щупов «Красный»	1
3	Комплект измерительных щупов «Синий»	1
4	Кабель USB для подключения к ПК	1
5	Flash-накопитель с комплектом программного обеспечения (можно использовать для плана тестирования)	1
6	Кабель электропитания 220В	1
7	Переходник с MicroSD на SD	1
8	Педаль внешняя для дополнительных функций	1

В состав каждого комплекта измерительных щупов входят:

№	Описание	Кол-во
1	Кабель подключения щупов и насадок	2
2	Сменный измерительный щуп	2
3	Большой зажим типа «Крокодил»	2
4	Маленький зажим типа «Крокодил»	2
5	Клипса	2
6	U-образный гарпунный зажим	2
7	Сменные иглы для щупов	8

В случае отсутствия или повреждения чего-либо из комплекта поставки, пожалуйста, немедленно свяжитесь с поставщиком.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Диапазон измеряемых значений
Чувствительность по R	1 Ом – 450 кОм
Чувствительность по C	50 пФ – 100 мкФ
Чувствительность по L	от 1 мкГн

- Диапазон частот тестирующего сигнала: 1 Гц – 100 кГц;

- Рабочие напряжения: 1.2, 3.3, 5, 12 В;
- Регулируемый порог сравнения сигнатур;
- Возможность подключения к ПК по USB (Win и Linux);
- Возможность программного управления (C/C++, C#, Python);
- Габаритные размеры: 205 x 204 x 120 мм;
- 7" цветной дисплей с функцией touchscreen;
- Экспорт данных в формате PNG и JSON на внешний USB flash-накопитель.

3 ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

Во избежание поражения электрическим током, возможного повреждения прибора или тестируемого оборудования соблюдайте следующие правила:

- Перед использованием осмотрите корпус прибора. Не используйте прибор, если на его корпусе имеются серьезные повреждения и/или отсутствуют детали.
- Работая со щупами, держитесь пальцами за корпус щупа за защитными ограничителями
- Не подавайте на вход между гнездами или между землей и любым из гнезд напряжение, превышающее максимально допустимое.
- При измерениях соблюдайте правильность подключения щупов, режимы измерения.
- Перед проверкой исправности компонентов на тестируемых платах отключите от них электропитание и разрядите все высоковольтные конденсаторы.
- Во избежание некорректной работы прибора не ремонтируйте его самостоятельно, обратитесь к поставщику.
- Не вносите изменения в схему прибора, чтобы избежать его поломки или опасности для пользователя.
- Для очистки корпуса прибора следует использовать только мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Во избежание коррозии, повреждения прибора и несчастных случаев недопустимо использовать для очистки растворители и абразивные вещества.
- Выключайте прибор, если он не используется.
- Не используйте и не храните прибор в условиях высокой температуры, влажности, в присутствии взрывчатых ве-

ществ или сильных магнитных полей. Работоспособность прибора может быть нарушена при попадании на него влаги.

- Прибор предназначен для использования в помещении.

4 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Жидкокристаллический дисплей;
2. Разъемы для подключения измерительных щупов;
3. Разъемы для подключения щупов, обеспечивающих заземление;
4. Разъем USB 2.0 для подключения USB flash накопителя;
5. Разъем для подключения педали;
6. Разъем для подключения кабеля электропитания 220В;
7. Кнопка включения\выключения;
8. Предохранитель;
9. Разъем для установки MicroSD с ОС устройства;
10. Разъем USB type-B для подключения к ПК.

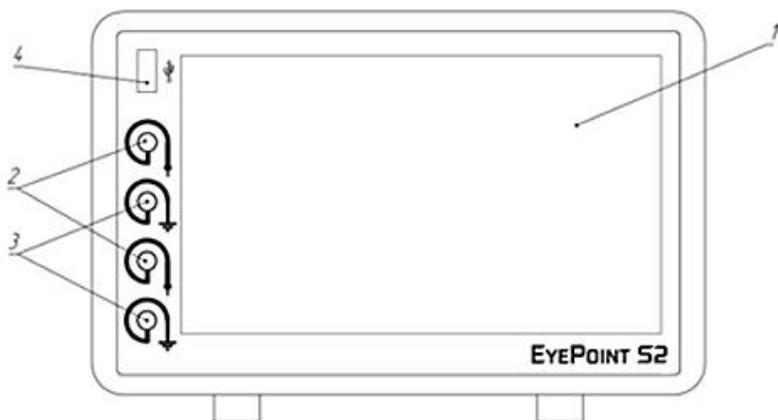


Рисунок 1. Вид устройства спереди

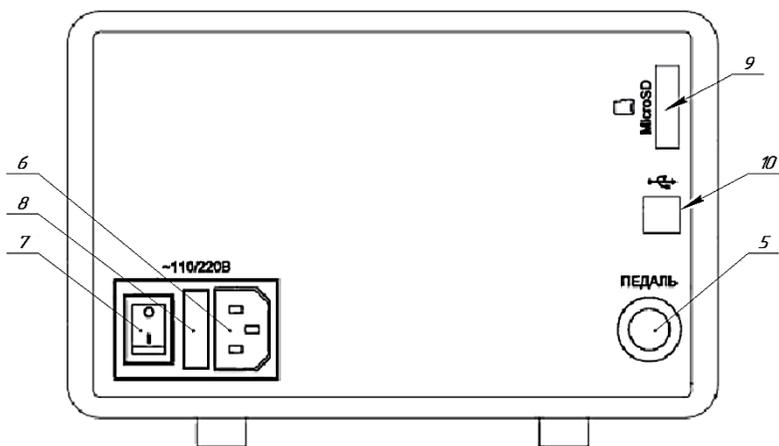


Рисунок 2. Вид устройства сзади

5 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ И ИНТЕРФЕЙС

5.1 Интерфейс EyePoint S2

В основной области экрана прибора отображаются ВАХ двух сравниваемых компонентов. В правом верхнем углу указывается степень их различия, где 0% – абсолютно одинаковые ВАХ, а 100% – это полностью различные ВАХ. Если степень различия измеренных ВАХ превышает порог, то издается звуковой сигнал, при необходимости его можно отключить, нажав на значок динамика на экране.

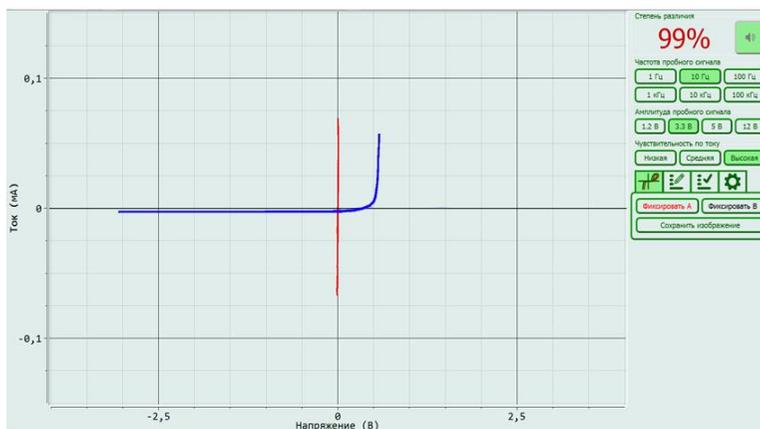


Рисунок 3. Внешний вид интерфейса S2

- По нажатию на кнопку "Фиксировать A/B", изображение ВАХ данного канала замораживается на экране. По нажатию на педаль фиксируется ВАХ обоих каналов сразу.
- Кнопками "Частота пробного сигнала" выбирается частота генерируемого на выходе измерительных щупов сигнала для снятия ВАХ.

- Кнопками "Амплитуда пробного сигнала" выбирается амплитуда генерируемого на выходе измерительных щупов сигнала для снятия ВАХ.
- Кнопками "Чувствительность по току" выбирается чувствительность по току в различных рабочих диапазонах от высокой чувствительности (250мкА) до низкой чувствительности (25мА).
- По нажатию на кнопку "Сохранить изображение" снимок экрана сохраняется на внешний USB flash-накопитель. Кнопка активна только в случае подключения внешнего USB flash-накопителя.
- Кнопка с шестеренкой – это автокалибровка системы и установка порога ошибки сравниваемых ВАХ.

5.2 Измерения ВАХ

Предупреждение

Перед измерениями, убедитесь, что тестируемая плата обеспечена и с неё сняты все элементы питания, вроде аккумуляторов или батареек.

Для проведения измерения ВАХ компонентов на плате необходимо:

1. Отключить подачу какого-либо напряжения электропитания на тестируемую плату;
2. Подключить щуп заземления канала А к контакту "земля" платы А и щуп заземления канала В к контакту "земля" платы В;
3. Установить значения частоты, амплитуды и чувствительности по току тестирующего сигнала;
4. Коснуться измерительными щупами контактов тестируемых компонентов на платах.

При подключенной педали к S2 изображения ВАХ обоих каналов можно зафиксировать нажатием и удержанием педали.

Для сохранения снимка экрана необходимо подключить внешний USB flash-накопитель в разъем USB на передней пане-

ли, и нажать кнопку "Сохранить изображение". На накопителе автоматически создается папка EyePoint S. Каждому файлу (снимку экрана) присваивается название, соответствующее порядковому номеру его создания.

5.3 План тестирования

Создание плана тестирования

1. Для создания плана тестирования вставьте USB flash-накопитель в разъем USB на передней панели и перейдите в соответствующую вкладку на экране.

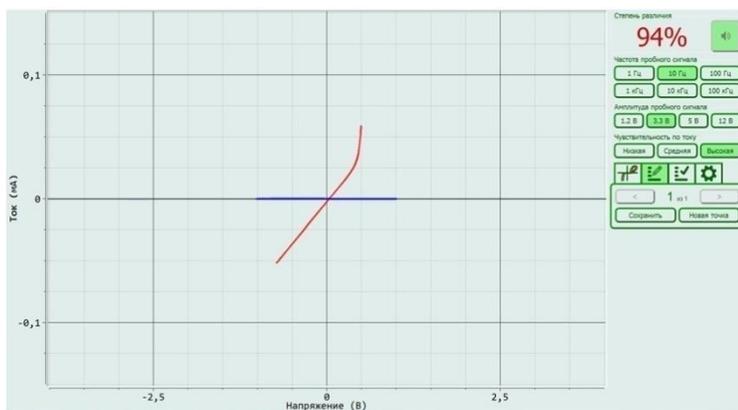


Рисунок 4. Внешний вид вкладки создания плана тестирования

2. Если Вы увидели сообщение "Файл не найден", то проверьте корректность установки USB flash-накопителя в разъем, а также соответствие файловой системы формату FAT32.

3. Выполните действия из пунктов 1 - 3 из раздела **"ИЗМЕРЕНИЕ ВАХ"**.

4. Коснитесь измерительными щупами канала "А" (красный цвет) исследуемого компонента на эталонной плате.

5. Нажмите на педаль для сохранения данных о текущей точке. Так же точку можно сохранить, нажав на экране на кнопку

"Сохранить". После сохранения, ВАХ красного цвета перейдет в синий.

6. Для создания новой точки в плане тестирования нажмите на экране кнопку "Новая точка" и повторите пункты 3 - 5.

7. Для перемещения между сохранёнными точками используйте кнопки со стрелками.

8. При необходимости любую из сохранённых точек можно перезаписать, повторно выполнив для неё пункты 3 - 5 настоящей инструкции.

9. После завершения создания плана тестирования дождитесь завершения всех файловых операций на USB flash-накопителе и извлеките накопитель.

10. Результаты будут сохранены в файл "board.json" в папке "Reference" на USB flash-накопителе.

Текущая версия ПО позволяет хранить не более одного файла плана тестирования на одном USB flash-накопителе. Для работы с несколькими файлами планов тестирования используйте несколько USB flash-накопителей.

Следование плану тестирования

1. Для использования плана тестирования установите USB flash-накопитель с созданным ранее файлом плана тестирования в разъем USB на передней панели и перейдите в соответствующую вкладку на экране.



Рисунок 5. Внешний вид вкладки тестирования по плану

2. Если Вы увидели сообщение "Файл не найден", то проверьте корректность установки flash-накопителя в разъем, а также соответствие файловой системы формату FAT32. Проверьте, что на USB flash-накопителе есть папка "Reference", в которой находится ровно один файл, который имеет название "board.json".

3. Выберите стрелками необходимую точку из плана тестирования и коснитесь щупами канала "А" данной точки на плате. На дисплее будут отображаться результаты сравнения ВАХ, измеряемой щупом канала "А", с сохранённой ВАХ для соответствующей точки.

4. Для сохранения результатов сравнения ВАХ с канала "А" с ВАХ из плана тестирования коснитесь на экране кнопки "Сохранить изображение".

5. Для перехода между точками используйте кнопки со стрелками или педаль.

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ EyePoint S2 К ПК

Установочные файлы, упоминаемые в настоящей инструкции, можно найти на USB flash-накопителе, входящем в комплект поставки EyePoint S2.

1. Скопируйте на свой ПК папку eplab.
2. Распакуйте содержимое архива EPLab, из комплекта ПО, поставляемого вместе с оборудованием.
3. Установите Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (нужны права администратора). Установочный файл можно найти в папке "supporting_software".
4. Подключите EyePoint S2 к ПК при помощи USB кабеля.
5. После подключения устройства запустится автоматический поиск драйверов, который, завершится неудачей. Для установки драйверов найдите в "Диспетчере устройств" раздел "Другие устройства", в нем должны быть два устройства EyePoint Signature Analyser (рисунок 6).




Рисунок 6. Отображение устройств в диспетчере устройств

6. Откройте контекстное меню, кликнув правой кнопкой мыши по одному из этих устройств, и выберите пункт "Обновить драйвер". Выполните поиск драйверов на этом компьютере, указав путь к папке "eplab" и нажмите далее. Установите драйвер, не смотря на предупреждение системы безопасности.
7. Повторите и при необходимости выполните пункт 6 для второго устройства.
8. После установки драйвера в разделе устройств "Порты (COM и LPT)" должны появиться два устройства EyePoint Signature Analyser (рисунок 7), номера COM портов могут отличаться.

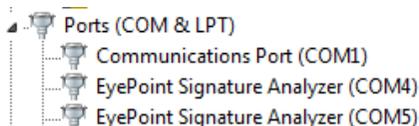


Рисунок 7. Отображение устройств после установки драйвера

Работа EyePoint S2 с графическим ПО EPLab описана в "Руководство пользователя EPLab"

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В данном разделе описываются основные процедуры технического обслуживания.

Предупреждение

Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт прибора, если Вы не являетесь квалифицированным уполномоченным специалистом, имеющим всю необходимую информацию и средства.

Для предотвращения повреждения прибора избегайте попадания влаги или других проводящих веществ внутрь прибора.

Общие положения

- Периодически протирайте корпус прибора тканью, увлажненной мягкими моющими веществами. Не используйте растворители или абразивы.
- Прочищайте разъемы прибора ватными палочками с мягким моющим средством, т.к. загрязненные разъемы могут повлиять на точность измерений.
- Не храните прибор в местах с повышенной влажностью, высокой температурой, в присутствии горючих или взрывчатых веществ и сильных магнитных полей.

Данное руководство по эксплуатации может быть изменено производителем без дополнительного уведомления.

8 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО

Последнюю версию встроенного программного обеспечения можно скачать на сайте eyepoint.physlab.ru.

Для обновления встроенного программного обеспечения сделайте следующее:

1. Перейдите на сайт и скачайте последнюю версию ПО с раздела "Прошивка встроенного компьютера". С раздела "Сто-

роннее вспомогательное ПО" необходимо скачать бесплатную утилиту Win32 Disk Imager.

2. Выключите прибор и извлеките MicroSD карту памяти из слота, расположенного на задней панели устройства. Для извлечения MicroSD карты нужно нажать на неё, а затем аккуратно, не прилагая усилия, вытянуть из слота.

3. Подключите MicroSD карту памяти к ПК. Для этого можно воспользоваться MicroSD – SD переходником, входящим в комплект поставки.

4. Распакуйте скаченный архив с прошивкой встроенного компьютера в удобное для вас место.

5. Установите на ваш компьютер утилиту Win32 Disk Imager и запустите её. В поле "image file" укажите путь до файла образа прошивки из архива. Выберите для записи MicroSD карту памяти.

6. Запишите образ скаченной прошивки на карту памяти нажав на кнопку "write".

7. После завершения записи образа отключите карту памяти от ПК и вставьте обратно в устройство, согласно изображению над разъемом, аккуратно вдавив её в слот до лёгкого щелчка.

8. Включите устройство и убедитесь, что оно загружается и корректно выполняет свои функции.

Если в процессе обновления возникли проблемы, обратитесь в техподдержку, написав письмо на адрес электронной почты **eyepoint@physlab.ru**.

9 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Для замены предохранителя необходимо открыть крышку 8 при помощи отвертки с плоским шлицем и заменить предохранитель на аналогичный.

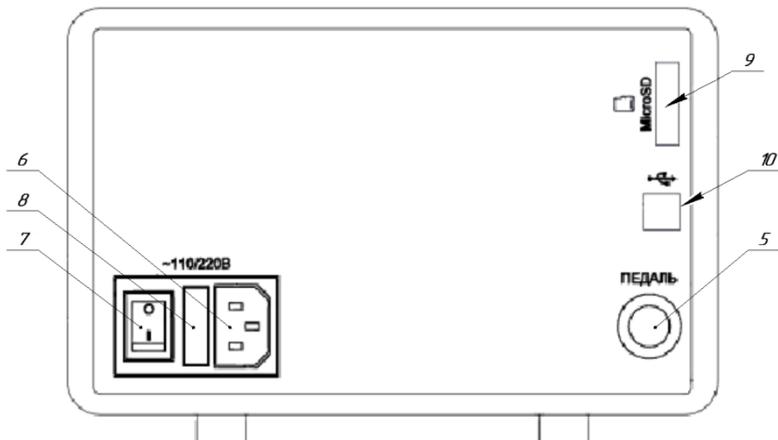


Рисунок 8. Вид устройства сзади

Общество с ограниченной ответственностью
"Центр инженерной физики при МГУ
имени М.В. Ломоносова"

Телефон: +7 (499) 343-5624

e-mail: info@physlab.ru

Техподдержка: eyepoint@physlab.ru